

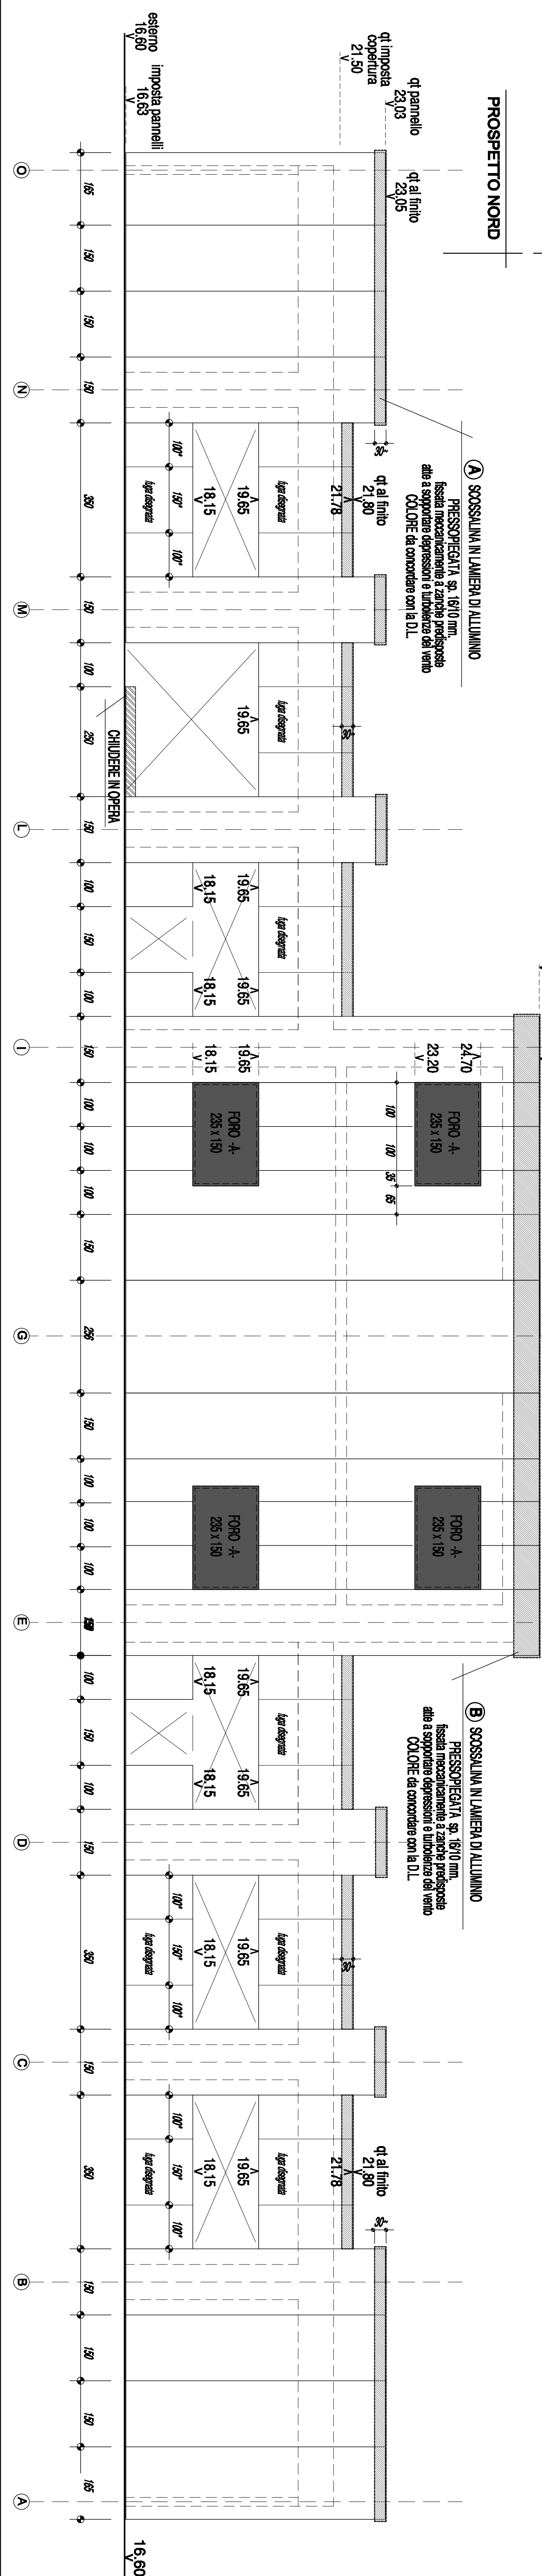
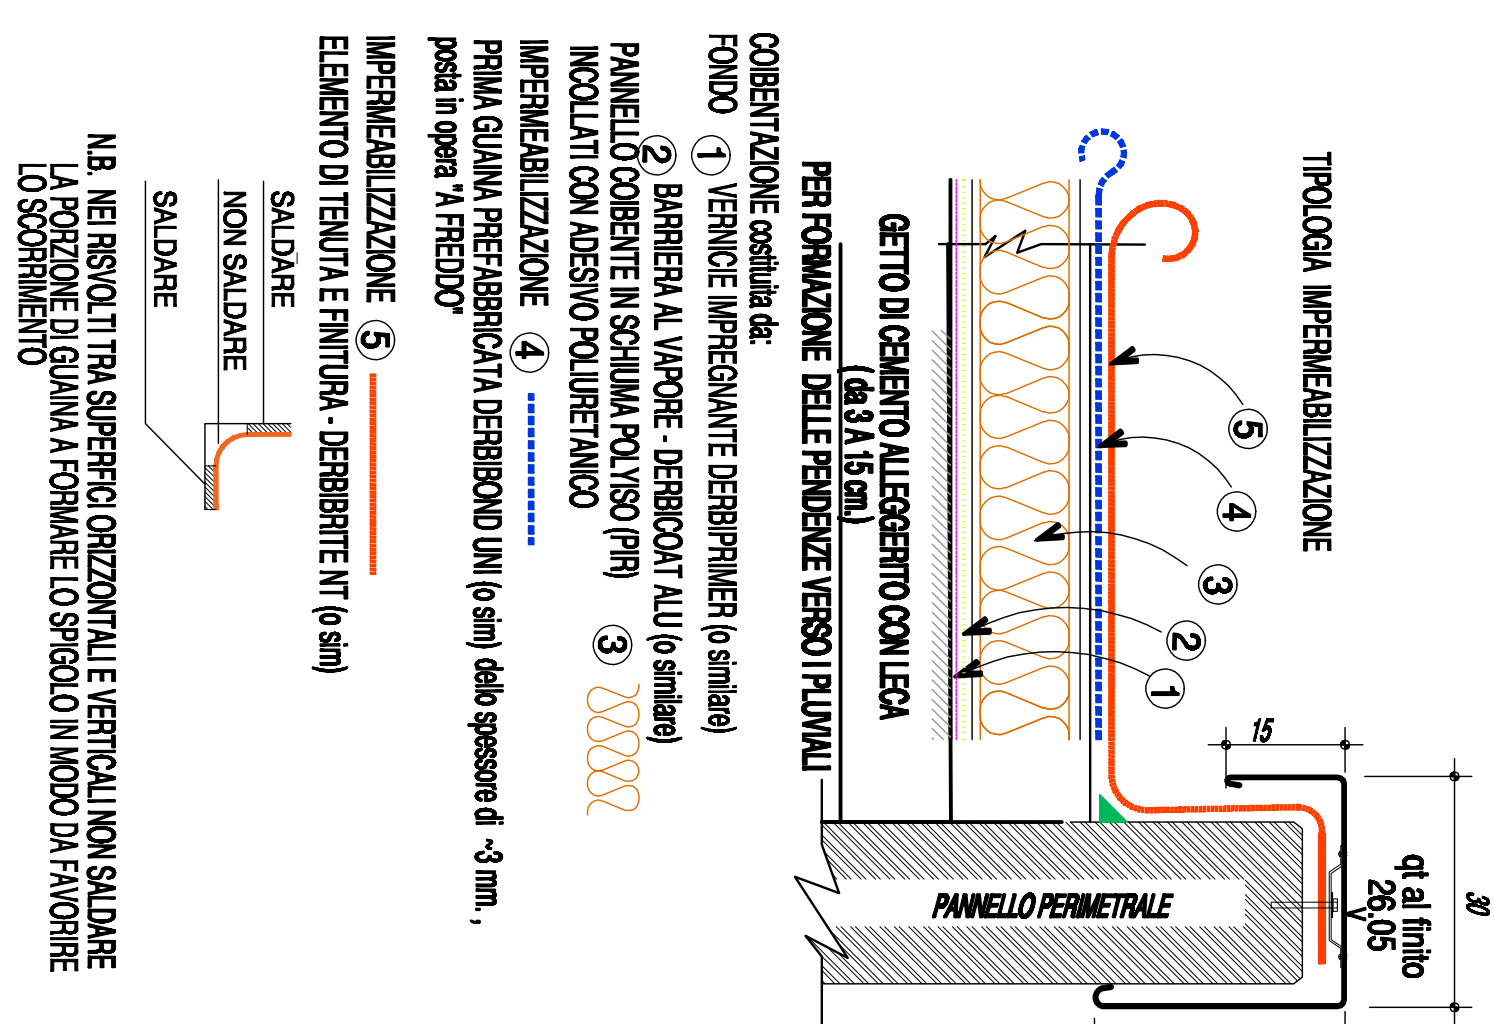
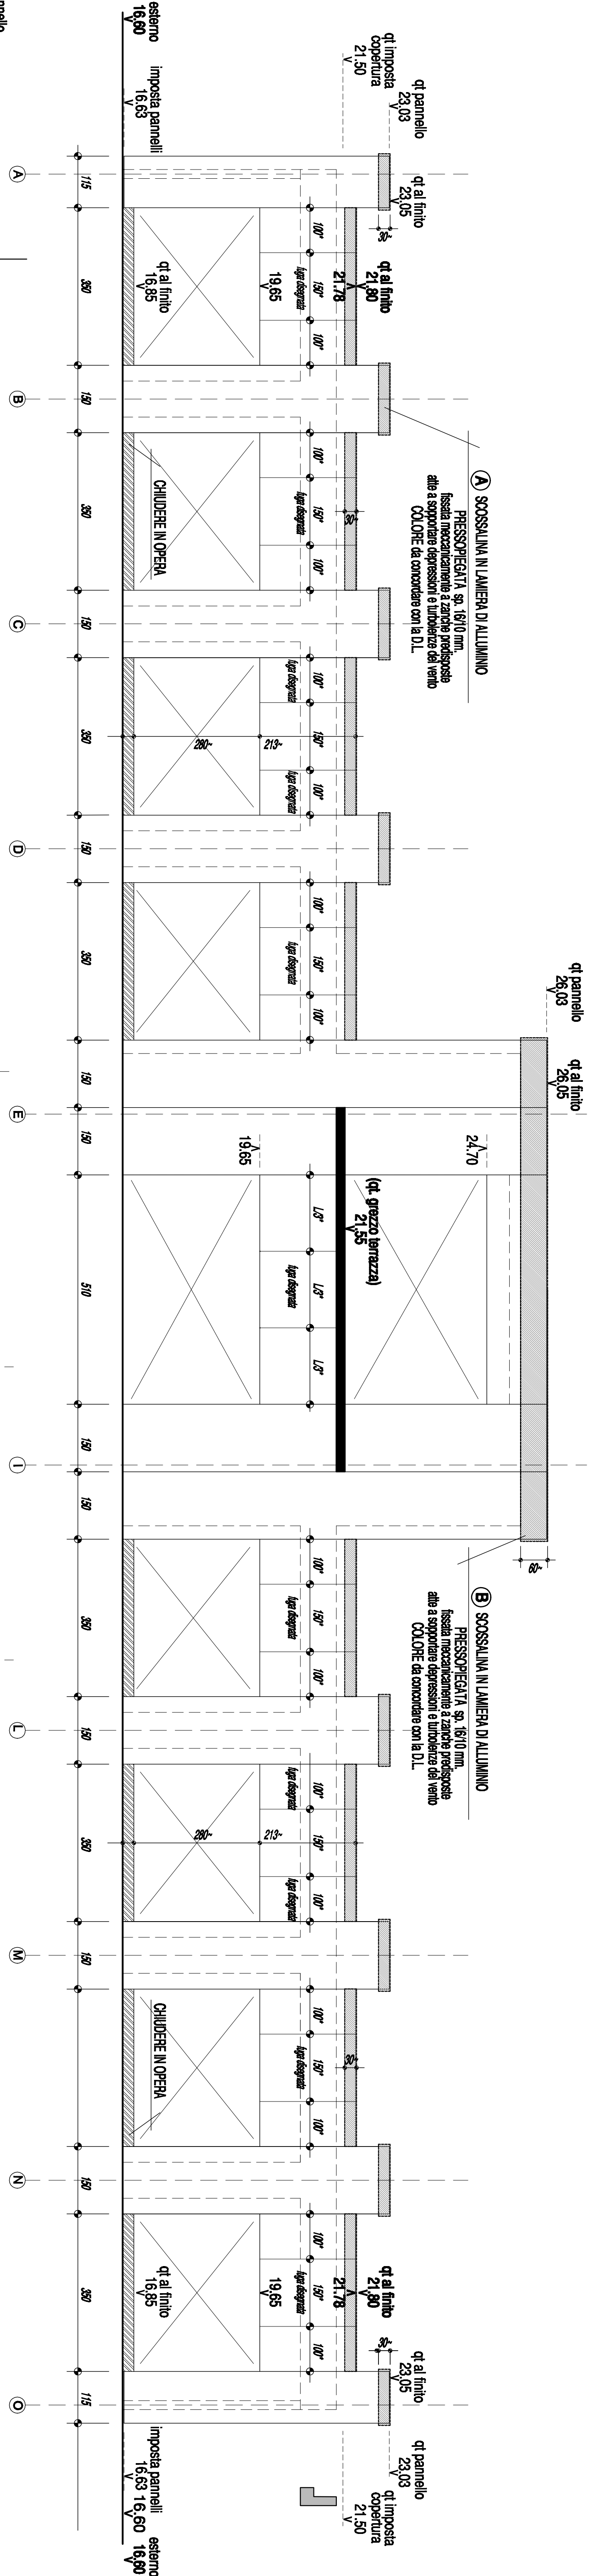


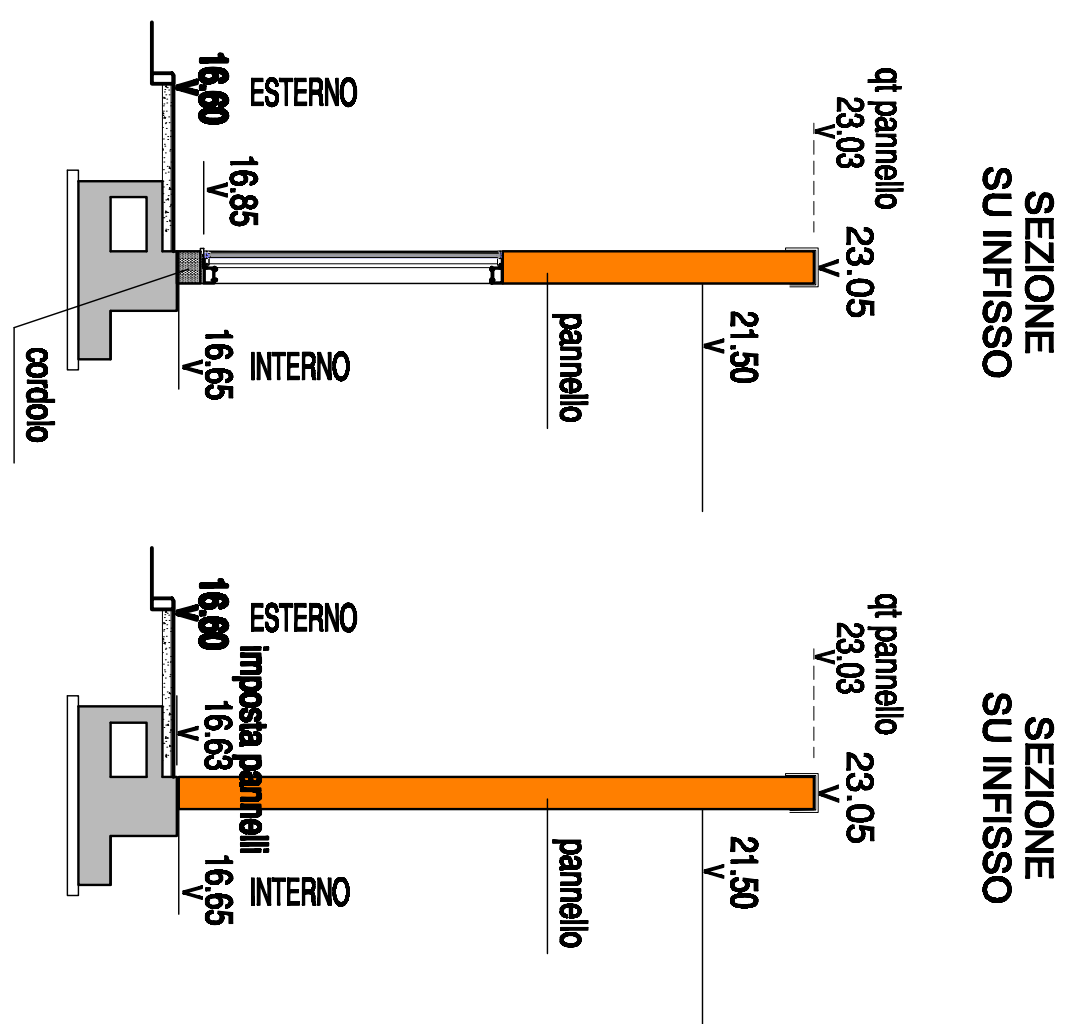


NOTE

LE DIMENSIONI SI VANNO DESTINATE ALLA POSA DEI SERRAMENTI (finestre, portoni - vetrate ecc.) DOVRANNO ESSERE VERIFICATE A MONTAGGIO DEL LAVORO. L'EDIFICIO ULTIMATO IN QUANTO LE NORMALI TOLLERANZE DI PRODUZIONE E POSA IN OPERA POSSONO APOPORTARE VARIAZIONI DI ALCUNI CENTIMETRI. TALE PRECAUZIONE SARÀ DA OSSERVARE SIA PER I FORI PRATICATI DIRETTAMENTE NELLE PARETI SIA PER LE APERTURE RICAVATE DAL L'ASSEMBLAGGIO DI PIÙ PARETI.

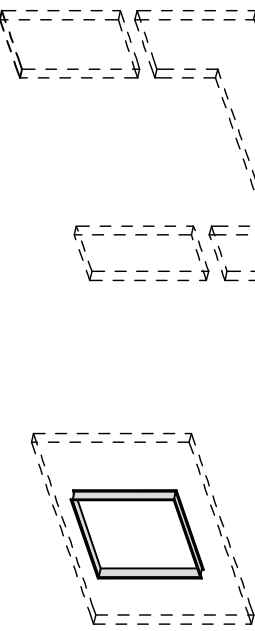

PER EVITARE EVENTUALI DEFORMAZIONI DEI TAMPONAMENTI
PREFABBRICATI SI RACCOMANDANO LE SEGUENTI PRECAUZIONI:
- NON ROLLARE CON MEZZI PESANTI IL SOTTOFONDO IN ADERENZA AI
PANNELLI

- REALIZZARE IL PAVIMENTO INDUSTRIALE ENTRO UN MESE DALL'ULTIMAZIONE DEL MONTAGGIO DELLE STRUTTURE PREFABBRICATE
- COLLEGARE CORRETTAMENTE LE STAFFE PRESENTI AL PIEDE DEI PANNELLI E L'ARMATURA DEL PAVIMENTO INDUSTRIALE.

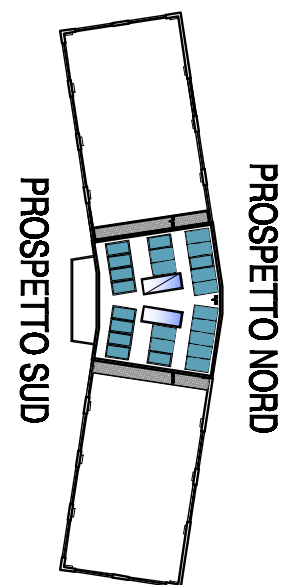[illegible]